
5 2 2 3 13012 8 8 8 RN-A815F < R-483PMSII-101>取扱説明書

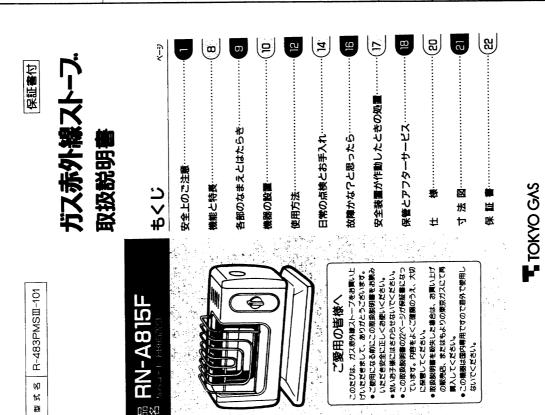

TOKYO GAS

製造者・リンナイ株式会社

〒454-0802 名古墨市中川区福住町2番26号

ガンリン、ヘンジン、スプレーなど引火のおそれのあるものを近くで使用している際は、金額を使用しないでください。引火・産先のおそれがあります。

可燃性カスの近くで使用しない

必ずお守りくたさい

この機器を安全に正しくお使いいただくために、この項は必ずお認みください。

この取扱説明書および製品への表示では、製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への

表示	世
△危険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、職権を脅う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
△書告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または 火災の可能性が想定される内容を示しています。
製炭√	この表示を無視して疑った取り扱いをすると、人が確当を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

継表示について次のような意味があります。













必ず行う







機器の中に紙、布、異物などを入れたり

機器にはものを入れない

不完全燃焼や火災の原因になります。

ふさいだりしないでください。











 α













使用ガスを確かめる ●使用ガスについて

扣

棚屋本体銘板に表示してあるガス(ガスグル

R-0000-000 衛衛並太陽

1)294 #x##

転居されたときにも、ガスの種類を必ず重認 してください。わからない場合はお買い上げ の販売店、またはもよりのガス事業者(供給 業者)にご格談ください。 一ブ)以外では使用できません。 表示のガスが一致しない場合は、不完全燃焼 による一酸化炭素中毒の危険性があり、編発 点火および機器の故障の原因になります。ま 確認する

●火災少配

燃えやすいものからは離して設置











炎や火花で引火し爆発事故を起こすことがあります。


火気兼止

ガス漏れに気づいたときは


ガス漏れ時使用厳禁










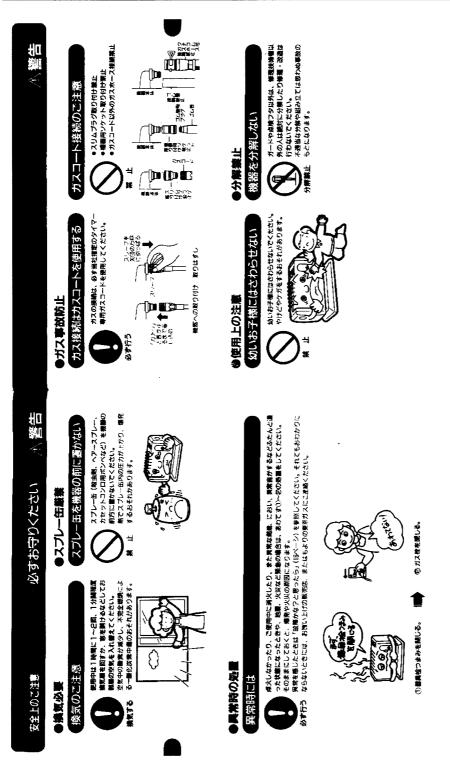

ຕ :

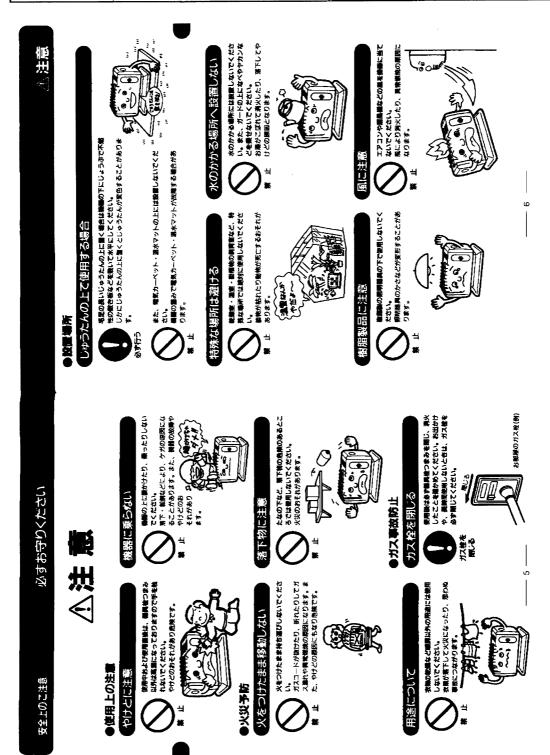

○ 注意

必ずお守りくたさい

安全上のご注意

ドアの近くなどに置かないでくがさい。 機器の指数ややナビなどのむそれがあり 危寒です。

職・金融票・工業など、メブレーや化学 基礎を用したり、書評このの多い差形 では存出しないでください。 基礎の発電や、指導な力の異似が大 の発生にり整備を増したい、金属が立 の名前により整備を関したが、 砂磨が立 びたりする原因になります。

トアの近くに置かない

スプレーや化学薬品を使用する場所では使用しない

このガス赤外様ストーブは、お剖屋を快適に暇かくするようにと、 ぜひ、あなたのお部屋で活躍させてください。 次のような特長をそろえました。

の足段階に切り替え経済的に使用でき お部屋の状態に合わせ、「全開」「半関」

不完全燃烧防止装置付

お部屋の酸素不足などによる、不完全 燃焼を防ぐ安全装置付です。 自動的に消火します。

日本 コスーン参照

能力2段切替装置付

転倒時消火装置付

機器が倒れたり、強い衝撃が加わった とき、自動的に消火し事故を防ぐ安全 装置付です。

温像パーソニー

□ 13ペーン参照

立消え安全装置付

ご使用中に炎が消えてしまったときに ガスを止め、生ガスの放出を防止しま

□■1/ハーン参照

この機能は強力禁機機能のため、気限の 高いお問題などでは、関や天井が結晶す る種合がありますので、後気をしてください。




気をつけていただきたいこと 機器に強い風を当てない





各部のなまえとはたらき

ガス赤外線ストーブの各部のなまえとはたらきをご紹介します。

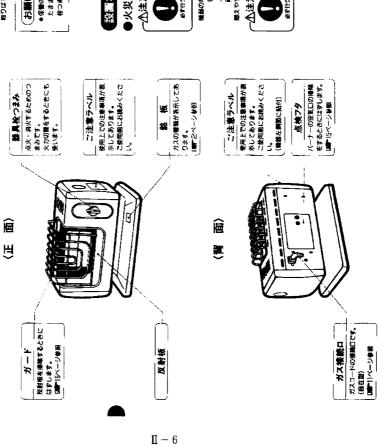


無難の位置

設置前の準備と確認

●梱包を取ります。

である。 も他分のあて減ケテープなど包装部材を取り得をます。 ガス接続口には、毛式・発電器におけるゴミ国入防止のためキャップかついています。 即りはずして使用してください。 (お頭に)

●保管の投資(機能をおかせたり、液さをの対策で保養されていた場合)によっては低極限対決機関が作動したままになっている場合がありますので、万一火がつかない場合にはガス強弾口のキャップをはずし、国際 谷つまみを「点火」の信義を回向させた対策でガス策撃口が近今水本権へたよいこください。

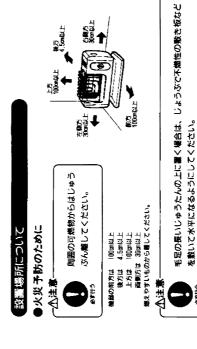

「コンセント継手」について

■「コンセント戦手」方式のガス栓は、ガスコードなどを取り付けると、自動的 に開栓し、取りはずすと自動的に閉栓します。






1. 取りはずす

ソケットをはずすときは右側に あるフタを押します。

ガスの接続

フタを開けます。

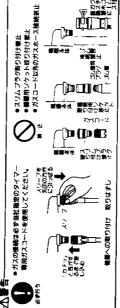

●ひびわれたりして古くなったガスコードは、多字数の筆えてくがむい。●ガスコードが、指わたり、ねじれたりつないよかにでもあだけ類く差差

(ガスコードの度さは、できるだりでいなが、またでものに対応してください。 ●ガスコードは、種類の下者型したり、種類の施置器に置れないようにしてください。 ●ガスコードは、他の程度を下腹型したり、第一大体を上がしたいられてくください。 ●ガスコードは、他の程度を下腹型したり、第一大体を上がしたいられてください。 は、大体などのように、「乗歩が作撃するとガス増和の原因となりますの、これないに溶雑にお取り後 にくだない。また、お除いにならないともは、キャップをガス形成回におかてください。

右じれたりしないようにできるだけ類く接着してください。

14°

使用方法

点火前の準備と確認

分機器の近くにスプレー缶や燃え やすいものがないことを確認し てくだない。



お紅屋のガス栓 (例)

いることを確かめ、お部屋のガ 器具栓つまみが「止」になって

ス栓を全開にします。

点火のしかた

3 ガスの接続が確実であること、

器具栓つまみを点火の方向へ回します。 ●器具体しまみを途中で止めずに点火の方向へかっくりいっぱいに回します。 ●点火を確認してから難異性つまみを15秒程持ちつ ●器具栓つまみより手を催してからバーナーの値火 (バーナー表面が影響します)を確かめてください。

●「カチッ」 と番がして点火します。

パーナー印象火しだいとも値がめます。

●はじめて点火する心をは、ガスコード的口型気が入っていて点がしたくいことがあり余す。この場合は、空気が抜けるまで点火操作をくり返してください。 ●点火の際は、機器に鞭を近づけないでください。

●無火しなかったり、器質栓つまみから手を関したともバーナーの火が消えるときには、すぐに器具体しまみ を一旦「止」の位置に乗してからあらためて点火操作をくり返してください。

○この機器はガス器のしぼれない機器になっているため、器具をつまみを点光道件の途中で止め、手を着すと「止」の方向へ戻ってしまいます。

火力切替のしかた

点火後器具栓つまみより手を離しますと、 全開「一」表示の状態になります。

●器具栓つまみを半関「○」表示の位置に戻します。 り会開から半開にしてご使用の場合













バーナーに着火し赤熱するのを確かめてください。

3 半開から全開にしてご使用の場合 器具性つまみを全開「()」表示の位置にします。

器具栓つまみを「止」の位置へ戻します。



福間 1パ・パーカル

器具柱つまみを「止」の方向へいっぱいに回します。

●「止」の位置へ戻ると消火します。 必ず消火したこと を確かめてください。

●貸じおり敷配されたもも、値を下おこが当る職会がおりますが、問配に右着した当な力が扱けもためい業務には移めません。しばの人数気でながのい象形へださい。

ガス量をしぼると放射効果が落ちるばかりでなく、不完全燃焼を起こすおそれがありますので、ガス栓は全

無わお倒しくだかい。

●点火初期にバーナー上下の赤熱状態が違うことがありますが、数分後にほぼ同一にねります。 ●点火初期に数分間燃烧音(ブーブー音)がする場合がありますが異常ではありません。

日常の点複とお手入れ

安全にお使いいただけるように、点後とお手入れは定期的に行いましょう。

取扱説明書

--\$##₩

改造は行わないでください。不適当な分解や、組み立ては思わぬ事故の ガードや点検フタ以外は、修理技術者以外の人は絶対に分解したり修理・ もとになります。

日常の点検

●ガスコードは折れたり、ひびわれたりしていませんか?


ガスコードや機能部からガスが遅れていないか、ときどき石けん水をつけ、治がでないことを確認してく がない。



●ひびわれたり、差し込み部がゆるんだガスコードは、必ず取り替えてく だない。



がスコートはガス栓・着器のガス接続口 とも「カチッ」と音がするまで確実に楽 し込み、接続してください。



●日常の点検・お手入れの際にはガス栓を閉じ、機器がじゅうぶんに冷えてから行ってください。

●機器本体には安全に属するご注意ラベルが強ってあります。汚れたり、緩めなくなったときは、やわらかい 市などごおれる私に関してださい。また、お手入れの際にははがれないようには難しただい。 もし、はがれたり提めなくなった場合は、お買し上げの服地店、またぼちよりの「複算ガス」で新しいライルを別してはない。 ルを約買い状めのうえ、室り整えてください。

=

●無路機器型パイロットバーナーを採用していますのか、機器をい使用中はバイロットバーナーが撤免し続け

●点火路や消火路に金属の伸縮音(ビチビチ音)がすることがありますが異常ではありません。

消火のしかた

日常の点徴とお手入れ


お手入れ

お願い

お等入れは、ケガを防ぐためにも、手級をはめて行うことをおすずめします。

●バーナー空気口のお手入れ

●数器層振出しますと書籍内口はこのが入り、パーナー 空気口(金気取り入れ他)な上にほこりがたまり、パーナーの砂塞屋が力能くなるによかのます。
 「の金は、電気素素は上であり等、から高等な管してくだい。また、成態的なおすがれるおすすのしてくだない。また、成態的なおすがれるおすすり



空気口は点象フタをはずし(ネジで値だ してあります)撮影してください。

機器内部の部品は調整してありますので触れたり、変えたりしないでください。


お願い

●機器のお手入れ

●やわらかい布をぬるま器でぬらしてよくしぼってから拭いてください。 汚れたらそのつどお手入れをしてください。

やわらない祈

中保護者をつけて成名取ってください。 ●パーナー他の反射指やホーローのパーナー体は保護 随便用しますと変色したり、スジが入ったりするこ 特に汚れのひどいときには、やわらかい布に台所用 とがありますが実使用上問題はありません。



反射板のお手入れ

反動物はガードをはずしてお手入れします。 お手入れを表際国しないとほこりがたまったり、職局 効果が悪くなります。 カードのはずし方

① ガード上都を持ち上げ手前へ引く。

●行学からさんやスソジン、シンナーなど際制むものは、部別にご使用にならないてください。 深味の色があせたり、機関の部の部のが変色したりします。 ●機器・反射板のお手入れは、消火後機器がじゅうふんに治えたのを確かめてから行ってください。

牧事かないと思ったら

故障かな?と思ってもよく調べてみると故障でない場合もあります。 修理を依頼する前に、もう一度次の点をお調べください。

12 = B 15 17 12 12 13 しばらく被気しながら使用する (油などが続けるためです) ガスコードの折れ、まがりを載す 器具性つまみをいっぱいにまわす 器具栓つまみの保持時間を長くする ガスコードを確実に接続する 機器内部の影像・収略能です 妝 **転田時消火後間を解除する** 御屋の窓や戸を開める 点火するときの音です ガスコードを交換する $\widehat{\oplus}$ 万 ガス栓を全開にする 点火操作をくり返す 空気口の連続をする 部屋を換気する 機能を扱いす ٠ **点・消火巻「ピチビチ」という音がする** • 点火時に「ボッ」 という音がする • • • バーナーガじゅうぶんに赤第しない 他用中に消火した、消火しやすい • • • • • • 爆発的に増火する • **係父しない、点父しにくい** 国具体できみより手を確すと別父する ガスくさい 増火・火物りしにくい 連光・火勢りしにくい • • • • • 職具役つぎみの機作が不じゅうぶい・●・● ガスコード内に聖気が残っている ● ● ガスコードの折れ、まがり、つぶれ一・ バーナーの窒気口にほこりが結まっている 長時間最気をせずに使用している ガスコードのひびわれ、穴あき 福田野漁火寮職が作動している 器具住つまみの保持時間が不足 ガス栓の間もガドじゅうぶろ ガスコードの複雑が不完全 煕 最毎に強い風が当った ガス性の細巻わずれ 故障ではありません B 義部が集団した



不備がありますと、火災・感電などの原因になります。 絶対にお客様に自身で修理なからないでください。

安全装置が作動したときの処置

帯に戻してガスを止め、さらにお部屋のガス栓も閉じて、安全装置が 使用中にバーナーが消火したときは、すぐに器具栓つまみを消火の状 作動していないか聞べてください。

安全装置	£	#0		见雪方法
立消え安全装置	使用中にダが増えてしまつ だとき、ガスを止め消火し ます。	と 第 ひ 火	ガスコードがつぶれをり、ガス 後の響きが少なかったときや、 強い種が吹いたときなどにおこります。	オスコードがつぶれるで、ガス、G&&、国点火してくださ 際の置きが少なかったときな、し。 強い種が受いたときなどにもこ。 でい種が受いたときなどにもこ
不完全 燃烧 防止装置	不泥金糖酸をなる前に、ガスを止め強火します。	R Ú	ガスが正しく終えるためには、しゅうぶんに3 ガスの6~10年の空気が発展 行い、バーナー です。棚かちった協範で限制器 の機能を行った 使用すると空気中の機能が減少 してください。 ル・不完全機能して、一種化体 単が生むもの様はかります。 バーナーの密数口にはこりがは まっても結構です。	ガスガルンと表えるためには、
転倒時消火養量	最級が倒れたり、強い動車。機器が が加りつたときに、ガスを、ます。 止め端火にます。	おなな事を	発表が扱うできなどにおいて みないにない	最級が囲れたり、強い機等・機能が倒れたたらなどにおこり、いっさんを服用をつぶから が加りつなときに、ガスモ・ます。 上が消火します。 自由が火しくさす。 自由が火します。 はが消火します。 はが消火します。 はか消火します。 はか消火します。 はが消火します。 はかが、ガスが振りが下しているため、ガスが強力が膨しているため、 が、ガスが強力が膨しているを けい。

保管とアフターサービス

保 篭 (長期間使用しない場合)

取扱説明書

●其例

●機器の点検・お手入れをしてから保管してください。

- 特にガス接続口やガスコードには、ほこりやごみが入ってガス避路を詰まらせないように、付属のキャッ 各部の汚れを取り除き、ほこりなどの異物が入らないようにビニールをかけてください。
- ●運気やほこりの少ないところに保養してください。

フをしてください。

- ヘランダなど連射日光の当たる場所や高温になるところでの保管は、樹脂部分の変色や変形のおそれがあ りますのでお避けください。
 - ●お求めになったときの箱に入れておかれると便利です。

(##C)

機器をねかせたり、逆さまの状態で保管しないでください。転倒時消火装置が作動した状態の ままとなり、再使用時に使用さきない場合があります。

アフターサービスについて

●サービスのお申し込み

16ページの「故事かな?と思ったら」の項を見てもう一度ご確認ください。

--\##--

確認のうえ、それでも不異合がある場合、あるいはご不明な場合はご自分で トラップを表示しているではいますのである。またはもよりの「東京ガス」にご連 そのままご使用になりますと、故障や感電・火災の原因になります。 高へがかい。

なお、ご連絡いただくときは、次のことをお知らせください。

名……RN-A816片 機器コード 8885223

ore E

② 型 式 名……・機器本体銘板に表示してあります。

(こかるだけ詳しく) **E** (4) お名前・ご住所・電話番号・道像(できるだけ詳しく)

₽

=

保管とアンターサービス

●転居されるとき



たはもよりの「東京ガス」または転居先のガス事業者にご連絡ください。た ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要と なりますので、転居先のガスの種類を確認のうえ、お買い上げの販売店、ま だし、ガスの種類によっては調整できない場合もあります。 ガスには都市ガス13種類およびLPガスの区分があります。

●転居にともなう調整や改造の費用は、保証期間内でも有料となります。

保証にしいて

取扱説明書の22ページが保証書になっています。

保証期間中は

保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。詳しくは、保証書をご覧ください。保証書を紛 失されますと、無料期間中であっても修理費をいただくことがありますので大切に保管してください。

●保証期間経過後の故障修理について

お買い上げの販売店、またはもよりの「業別ガメ」にご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

●補修用性能部品の最低保有期間について

●補修用性能数品の最低保有期間は、当製品の製造打切後日年間となっています。なお、補修用性能部品とは、 その製品の性能を維持するために必要な耐品です。

●点検整備のおすすめ (有料)

●長期間、安全快速にご使用いただくために定期的に(3シーズンに)回程度)「点検整備」を受けられることを おすすめします。

●「点検整備」は、お買い上げの販売店、またはもよりの「東京ガス」にご用命ください。(有料)


- ●「成数製作」の内的は、下凹の通りです。 ① 素素的配の点象、温彩 ② 非等製業

08

											_					
R-483PMSII-101	すえ値形	建 放 共	政 地 八	14 公 任 18 日	6∰まで	8∰\$₹₹	300m	308	268m	4.9kg	小口径迅速減手付強化ガスホース(ガスコード)	不完全燃烧的止装置 立消え安全装置 転倒時消火装置	取扱説明書(保証書付)、事業所一覧	1時間当りのガス消費量	2.21 kw (1900kcal/h)	(3) (0) C
											小口怪迅速		取扱	% 0	RN-A815F	L
6 0	***	Ħ	Ħ	14	坝	炽	10		₽	#	轞	-	08		ΑA	
	売	冇	£		*	蘇								.08	S.	0
	е	赵		Ħ.		塩		響			轍	#8%				
		粹	蘇	1	28							AL.		H		
Ħ	28	\$	展		1	榖	ÞŒ		₩					17	∢ .	
		鱀		×	,	<u>. </u>		坦			Κ.	4 H		አ ፓ/L	*	•
								おす						使用ガスグルーブ	13	Ş
窟	l	鰹		40€				₹		1	R	-BX	Þ			

(時間当りのガス消費量	2.21 kw (1900kcal/h)	2.06kw (1770kcal/h)
88 8	RN-A815F	RN-A815F
使用ガスグループ	13 A	12 A

- 19 -

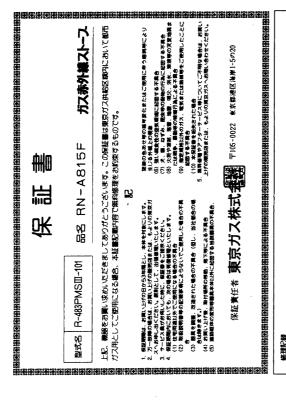


#			쪵	剛	edo edo	<u></u>	ナーガス重印
BINLLII.	お買い上げ日および販売店名	列克名					
お買し	お買い上げ日	拉拉	#	Œ	8		
競売	₩ 80					55	8
##	旌					₹ ₩p	(alm
#8	olu Olu					₩	59
お四様へ 1、この配数 数値回び 2、本語は第	原籍をお取取 が記入しため、 場条行いたした	(後人) この反応者を改成したなる他にお買い上げ日、 必要日が記入してめらこかを開めてください。 本品は再発ごしてしませんのでを失さらないよい	お四級へ 1、この経証金をお原的になる物にお買い上げ日、販売日名、 発信のだがしてあることを確認して大きか。 2、本経は再作りにしませんので的先生が高いよう大切に展		の、美女条組を重ねる 他に置くだめい。 かい関へだめい。 4、いの他可能には、	3. 美な機能を最高は他の役割を指していませい。4. どの配換により、4. どの配換により、4. どの配換により、	でしては関数器
₽ C	買してください。				てはありません。	th.	


- 22

呆証書

(曹:四)

2300 Sep 3000 Sep 300



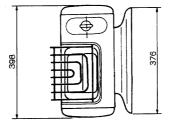

は深図

H16.9魯